



Prise Wi-Fi • Wi-Fi stekker • Interruptor WiFi



Contrôlez vos appareils et leur consommation électrique via votre smartphone où que vous soyez

Controleer uw toestellen en zijn elektriciteitsverbruik via uw smartphone, waar uw ook bent

Controle sus dispositivos y su consumo eléctrico desde cualquier lugar mediante su smartphone.

Controle os seus dispositivos e o consumo de energia através do seu smartphone, onde quer que esteja



www.chacon.be



ACTIVEZ LA GARANTIE DE VOTRE PRODUIT

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur :
www.chacon.be/warranty

VOICI COMMENT FONCTIONNE LA PRISE NEO



1

Scannez le QR code pour télécharger l'application Neo dans App Store ou Google Play.

Vous pouvez également rechercher le mot clé 'CHACON' dans Google play ou App Store pour télécharger l'application Neo.

**2**

Branchez Neo dans une prise de courant, puis appuyez sur le bouton du dessus pendant 5 secondes et relâchez. Le voyant Wi-Fi va clignoter rapidement. Maintenant, Neo est prêt pour la synchronisation.

3

Connectez votre smartphone ou tablette au réseau local Wi-Fi et lancez l'application Neo. Recherchez «ajouter un nouvel appareil» dans le menu.

**4**

Assurez-vous que votre SSID (nom) du Wi-Fi est le même que le réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté et saisissez le mot de passe du Wi-Fi. Le processus de connexion prend 15 à 120 secondes dépendant de l'état de votre réseau et de la longueur du mot de passe Wi-Fi.



* Vous n'avez pas besoin de reconfigurer Neo à nouveau même si vous l'éteignez ou le débranchez d'une prise et le branchez dans une autre, tant que le SSID et le mot de passe sont inchangés et que le réseau Wi-Fi fonctionne. Une fois l'appareil configuré, il apparaîtra sur l'application des autres smartphones ou tablettes automatiquement.

5

Lorsque la configuration est terminée, le périphérique sera listé dans la page d'accueil de l'appareil. L'état ON / OFF de Neo peut être modifié en cliquant sur son interrupteur dans l'application.

**6**

Cliquez sur l'icône d'un périphérique sur la page d'accueil pour accéder aux réglages détaillés pour ce périphérique.



FR

7

NEO est livré avec trois modes de minuterie.

Vous pouvez les régler sur votre application depuis n'importe quel endroit avec une connexion Internet.



Compte à rebours

Arrêter/Allumer le périphérique relié à Neo selon le temps imparti.



Simulation de présence

Protégez votre maison en allumant / éteignant la lampe connectée à Neo de manière aléatoire. La minuterie divise la tranche horaire définie en autant de périodes que vous voulez et choisit aléatoirement une période d'allumage et d'extinction de la lampe durant chaque période.



Minuterie programmable

Effectue la même opération au même moment durant une semaine sur vos appareils.

* Lorsqu'un mode est activé, les deux autres modes seront désactivés.


8

Cliquer sur l'icône "Energy Info" pour accéder aux informations de consommation pour ce périphérique.

Consommation en temps réel



Tendances de consommation journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles.

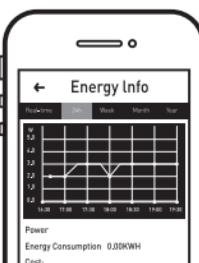

BESOIN DE PLUS D'AIDE?

Visitez les FAQ sur notre site web www.chacon.be/faqs

Ou contactez notre hotline :

- hotline@chacon.be
- BE 0900 51 10 (Tarif national 0.45€/min)
- FR 01 57 32 48 12 (Prix communication nationale, selon opérateur)

SPECIFICATIONS

Max. 50 prises par installation

Wifi 2,4Ghz 802.11b/g/n

App Android 4.0 et suivants

App iOS 6.0 et suivants

230V 16A 50Hz

Consommation en veille env. 1,5W



IMPORTANT

- Assurez-vous que l'appareil électrique affiché sur votre application IOS/Android est celui branché sur la prise NEO.
- Assurez-vous d'avoir un signal wifi suffisant à l'endroit où est branchée la prise NEO.
- La synchronisation et l'ensemble des opérations de la prise NEO ne sont possibles que par le biais d'un réseau WiFi connecté à Internet.
- Si le SSID et/ou le mot de passe Wi-Fi sont modifiés, la prise NEO doit être installée à nouveau.
- Il n'est pas nécessaire d'installer la prise NEO à nouveau si vous l'éteignez ou la débranchez d'une prise de courant et la raccordez sur une autre.
- La prise NEO apparaîtra sur tous les dispositifs Android/IOS équipés de l'APP NEO et dans le même réseau wifi.
- L'horloge de la prise NEO est synchronisée avec le serveur cloud et non sur votre dispositif IOS/Android local. Une différence d'une ou deux minutes peut donc arriver.
- La prise NEO doit être synchronisée à nouveau en cas de mise à jour du firmware (automatique ou manuelle).
- Assurez-vous que votre routeur Wi-Fi soit configuré en 2,4GHz.

ACTIVERING VAN UW WAARBORG

Om uw waarborg te activeren, vul het online formulier in op
www.chacon.be/warranty

DIT IS HOE DE NEO STEKKER WERKT



1

Scan de QR code om de Neo app te downloaden in de App Store of via Google Play.

U kan ook zoeken naar het trefwoord 'CHACON' op Google Play of in de App Store voor het downloaden van de App.


**2**

Sluit de Neo aan op een stopcontact, druk op ON/OFF (Aan/Uit)-schakelaar gedurende 5 seconden en laat u de schakelaar los. Het Wi-Fi-lampje knippert snel. De Neo is nu klaar voor de synchronisatie.

NL

3

Verbind uw smart-apparaten met het lokale Wi-Fi netwerk en start de Neo App. Zoek naar "add new device" («nieuw apparaat toevoegen») in het menu.

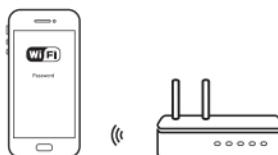**4**

Zorg ervoor dat uw Wi-Fi SSID hetzelfde is als het Wi-Fi netwerk, uw smart-apparaat is nu aangesloten en voer nu het wachtwoord in. Het verbindingsproces duurt 15-120 seconden en dit hangt af van uw netwerktoestand en lengte van Wi-Fi-wachtwoord.

U hoeft de Neo niet opnieuw te configureren, of u het toestel wel dan niet uitschakelt, u kunt het toestel zelfs uit het stopcontact verwijderen en in een ander stopcontact inbrengen zolang de SSID en het wachtwoord onveranderd blijft en het Wi-Fi-netwerk werkt. Zodra het apparaat is geconfigureerd, wordt het automatisch op alle andere smart apparaten weergegeven.



5

Wanneer de configuratie is uitgevoerd, zal het apparaat worden vermeld op de homepage van het apparaat. De aan/uit-status van de Neo kan worden gewijzigd door te klikken op de switch (schakelaar op de app).

**6**

Klik op het icoontje van één apparaat pictogram op de homepage voor het invoeren van de pagina met gedetailleerde instellingen voor dit apparaat.



NL

7

De NEO wordt geleverd met drie timerfuncties.

U kunt deze waar ook instellen op uw app met een internetverbinding.



Afteltimer

Aan/Uitschakelen van het apparaat aangesloten op de Neo op de toegewezen tijd.



Anti-diefstal Timer

Bewaak uw woning door het aan/uitschakelen van de verlichting aangesloten op de Neo en op een willekeurige manier: de timer splitst de periode op in zo veel delen als u instelt dat er moet aan/uit geschakeld worden en kiest «de aan d» en «uit tijd» voor elk deel willekeurig.



Planningstimer

Dezelfde bewerking uitvoeren op hetzelfde moment dit over een week tijd voor uw huishoudelijke apparaten.


* Wanneer één modus is geactiveerd, zullen de twee resterende functies worden gedeactiveerd.

8

Klik op het icoontje van "Energy Info" voor het invoeren van de pagina met informatie over het gebruik voor dit apparaat.

Onmiddelijk
elektriciteitsverbruik

Trend van elektriciteitsverbruik
(per dag, week, maand, jaar)

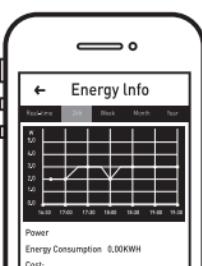

MEER HULP NODIG?

Meer informatie online: www.chacon.be/faqs

Als er een probleem ontstaat voor de configuratie, controleer dan de gedetailleerde problemengids op onze website of neem contact op met ons dienstverleningskantoor of een geautoriseerde verkoper. :

- hotline@chacon.be
- BE 0900 51 10 (Tarif national 0.45€/min)
- FR 01 57 32 48 12 (Prix communication nationale, selon opérateur)

SPECIFICATIONS

Max. 50 stekkers door installatie

Wifi 2,4Ghz 802.11b/g/n

App Android 4.0 en volgende

App iOS 6.0 en volgende

230V 16A 50Hz

Verbruik in stand-by : +/- 1,5W



BELANGRIJK


- Uitsluitend het elektronisch apparaat dat aangegeven wordt op uw IOS/Android NEO app, op de NEO schakelaar aansluiten
- Een sterke Wi-Fi- signaal bij de NEO schakelaar is hierbij belangrijk
- De synchronisatie en alle verrichtingen van NEO Wi-Fi Switch is alleen mogelijk via een Wi-Fi-netwerk aangesloten op internet.
- NEO Switch moet opnieuw worden opgezet als de SSID of het wachtwoord gewijzigd wordt.
- Het is niet noodzakelijk om de NEO Switch weer op te zetten als het apparaat uitgeschakeld wordt, of indien men de stekker uittrekt om in een andere contactdoos te steken
- NEO Switch zal verschijnen op alle iOS / Android-apparaten met NEO app geïnstalleerd, en bij hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- Het uur van NEO Switch wordt met de cloud server geregeld, en dus niet via uw lokaal iOS/Android apparaat. Een verschil van 1 of 2 minuten is dus volkomen normaal.
- Een nieuwe synchronisatie van de NEO Switch is noodzakelijk na een automatische of manuele updating van de firmware
- Controleer dat uw Wi-Fi router is in 2.4 GHz geconfigureerd.

NL

ACTIVACIÓN DE SU GARANTÍA

Para activar su garantía, llenan el formulario en línea sobre www.chacon.be/warranty

ASÍ ES COMO FUNCIONA NEO

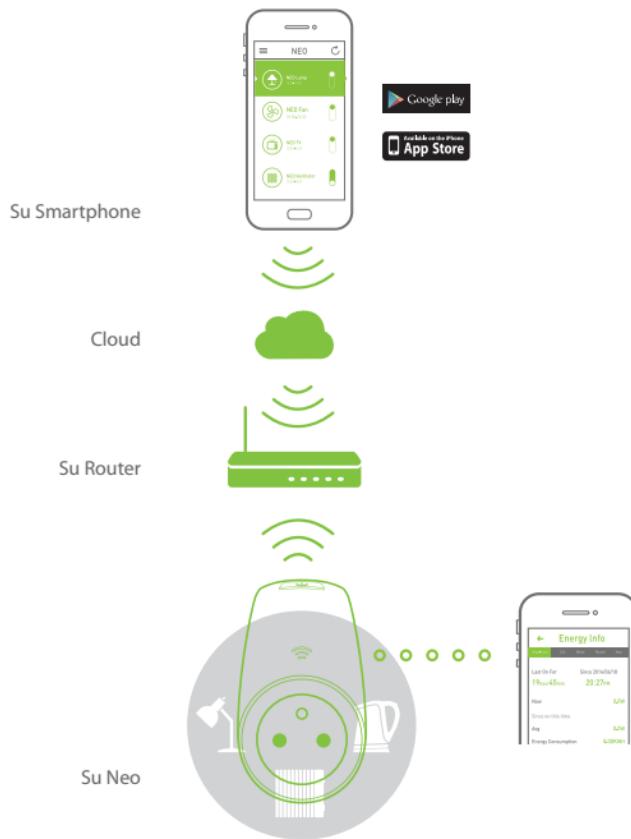

1

Escanear el código QR para descargar la aplicación Neo en App Store o Google Play.

También puede buscar 'Chacon' como palabra clave en Google Play o en la Aple Store para descargar la aplicación NEO.


**2**

Enchufe NEO en una toma de enchufe. Presione el interruptor por 5 segundos y suelte el interruptor. El indicador luminoso parpadea rápidamente. Ahora NEO está listo para configuración.

ES

3

Conecte su smartphone a la red local Wi-Fi y lance la aplicación NEO. Seleccione «Añadir nuevo dispositivo» en el menú.

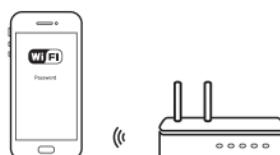**4**

Asegúrese de que el SSID es el mismo que el de la red Wi-Fi, el dispositivo inteligente está conectado, e introduzca la contraseña. El proceso de conexión lleva entre 15 y 120 segundos, dependiendo del estado de la red y la longitud de la contraseña.

No es necesario volver a configurar NEO aunque Ud. lo apague. Si desenchufa NEO de una toma de enchufe para enchufarlo en otra, ni el SSID ni la contraseña se modifican. Mientras la red Wi-Fi esté operativa, una vez que se ha configurado el dispositivo, éste aparecerá de forma automática en la aplicación junto con los demás dispositivos inteligentes.

5

Cuando se realiza la configuración, el dispositivo aparecerá en la lista en la página de inicio del dispositivo. el estado on / off de Neo se puede cambiar haciendo clic en el interruptor en aplicación



6

Desde la página principal, haga clic sobre el icono de un dispositivo para entrar en la página de ajustes detallados de ese dispositivo.



ES

7

NEO incorpora tres modos de temporizador. Podrá configurarlos desde cualquier lugar con conexión a internet gracias a la aplicación.



Programación mediante cuenta atrás

Utilice NEO como temporizador mediante una cuenta atrás.



Programación anti-robo

Proteja su casa de robos mediante la simulación de presencia, encendiéndo/apagando lámparas conectadas a NEO de forma aleatoria.



Programación horaria

Programe operaciones rutinarias de forma semanal para sus electrodomésticos.


* Cuando se activa uno de los modo de programación, los otros dos quedan desactivados.

8

Haga clic sobre el ícono “Energy Info” para entrar en la página de información sobre el consumo de ese dispositivo.

Consumo en tiempo real

Tendencia del consumo de electricidad (diaria, seminal, mensualmente, anual)

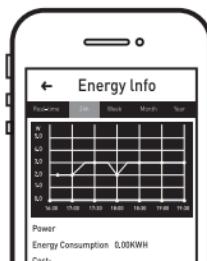

NECESITA MÁS AYUDA?

Más información on-line: www.chacon.be/faqs

Si tiene cualquier problema para la configuración, por favor consulte la guía de preguntas frecuentes de nuestra página web, o póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al Cliente o Vendedor Autorizado.

- hotline@chacon.be
- ES +34 911 899 443

SPECIFICATIONS

Max. 50 tomas por instalación

Wifi 2,4Ghz 802.11b/g/n

App Android 4.0 y próximo

App iOS 6.0 y próximo

230V 16A 50Hz

Consumo en stand-by : +/- 1,5W



IMPORTANTE

- Asegúrese de que el dispositivo electrónico que aparece en su app iOS/Android NEO es el que se enchufa en el interruptor.
- Asegúrese de tener una señal Wi-Fi fuerte en el Interruptor NEO.
- La sincronización y todas las operaciones del interruptor de conexión Wi-Fi sólo son posibles a través de una red Wi-Fi conectada a Internet.
- El Interruptor NEO debe ser configurado de nuevo cuando se cambia el SSID o la contraseña.
- No hay necesidad de configurar el Interruptor NEO nuevamente cuando usted lo apaga o al desconectarlo de una toma de corriente y conectarlo a otra toma.
- El Interruptor NEO aparecerá en todos los dispositivos Android / iOS con la app NEO instalada y en la misma red Wi-Fi.
- El reloj del Interruptor NEO está sincronizado con el servidor en la nube, no con el de su dispositivo iOS/Android. Así que 1-2 minutos de diferencia son perfectamente normales.
- El Interruptor NEO se debe sincronizar de nuevo después de que se actualice el firmware (automática o manualmente).
- Asegúrese de que su router Wi-Fi está configurado para 2.4 GHz.

ACTIVAÇÃO DA VOSSA GARANTIA

Para activar a vossa garantia, preenchem o formulário em linha sobre www.chacon.be/warranty

O INTERRUPTOR NEO FUNCIONA ASSIM



1

Leia o código QR para transferir a aplicação Neo na App Store ou Google Play. Pode também procurar por 'Chacon' na App Store ou Google Play para transferir a App Neo.

**2**


Ligue o Neo à tomada e pressione o interruptor ON/OFF durante 5 segundos e liberte o interruptor. A luz indicadora WiFi irá piscar rapidamente.

O Neo está pronto para sincronização.

PT

3

Ligue os seus dispositivos smart à rede WiFi local e inicie a aplicação Neo. Procure por "adicionar dispositivo novo" no menu..

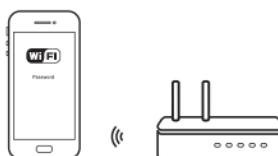**4**

Certifique-se que o seu SSID de WiFi é o mesmo que a rede WiFi, ligue o seu dispositivo smart e digite a palavra passe. O processo de conexão demora 15-120 segundos dependendo da condição da sua rede e comprimento da sua palavra passe WiFi.

*Não precisa reconfigurar o Neo novamente quer esteja ligado ou desligado, ou mesmo que desligue de uma tomada e volte a ligar noutra, desde que o SSID e a palavra passe não mude e a rede WiFi estiver em funcionamento. Assim que o dispositivo estiver configurado, irá aparecer em todas as aplicações dos dispositivos smart automaticamente.

5

Quando terminar a configuração, o dispositivo será listado na página principal do mesmo. O estado ON/OFF do Neo pode ser alterado ao clicar no interruptor correspondente da aplicação.

**6**

Clique no ícone do dispositivo da página principal para entrar na página de definições detalhadas deste dispositivo



PT

7

O Neo vem com três modos de temporizador.
Pode definir-los em qualquer local da sua aplicação com conexão à internet.



Temporizador de Contagem Decrescente

Liga/desliga o dispositivo ligado ao Neo na hora definida.



Temporizador Anti-Roubo

Guarde a sua casa ao ligar/desligar as lâmpadas ligadas ao Neo aleatoriamente: o temporizador divide o período que definiu em quantas partes desejar e escolhe a "hora de ligar" e a "hora de desligar" em cada parte aleatoriamente



Temporizador de Programação

Realize a mesma operação de rotina na mesma hora numa semana para os seus aparelhos domésticos.


* Quando um modo estiver activo, o resto dos modos será desactivo.

8

Clique no ícone “Energy Info” para entrar na página de informações de consumo deste dispositivo

Consumo em tempo real

Tendência de consumo de energia elétrica (por dia, semana, mês, ano)

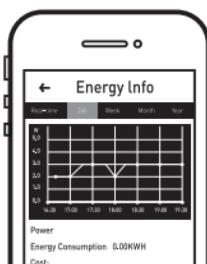

PRECISA DE MAIS AJUDA?

Saiba mais online: www.chacon.be/faqs

Se tiver algum problema de configuração, verifique o guia de problemas detalhados no nosso website ou contacte o escritório de assistência ou revendedor autorizado.

- hotline@chacon.be
- PT +351 221 450 250

SPECIFICATIONS

Max. 50 tomadas por instalação
Wifi 2,4Ghz 802.11b/g/n
App Android 4.0 y próximo
App iOS 6.0 y próximo
230V 16A 50Hz
Consumo em stand-by : +/- 1,5W



IMPORTANTE

- Verifique se o dispositivo electrónico indicado no seu app iOS/Android NEO é aquele ligado ao Interruptor NEO.
- Verifique se tem um sinal Wi-Fi forte no Interruptor NEO.
- A sincronização e todas as operações do interruptor Wi-Fi NEO só são possíveis através de uma rede Wi-Fi com ligação à Internet.
- O Interruptor NEO precisa de ser configurado de novo quando o SSID ou a senha é alterado.
- Não precisa de reconfigurar o Interruptor NEO se precisar de alterar, desligar da corrente ou ligar noutra tomada, a sua tomada NEO.
- O Interruptor NEO aparecerá em todos os dispositivos iOS/Android com a app NEO instalada e na mesma rede Wi-Fi.
- O relógio do Interruptor NEO está sincronizado com o servidor "Cloud", mas não o seu dispositivo iOS/Android local. Assim a demora de 1-2 minutos será perfeitamente normal.
- O Interruptor NEO tem de ser sincronizado novamente após a actualização do firmware (automaticamente ou manualmente).
- Verifique se o seu router Wi-Fi está configurado para 2.4 GHz.

